



LAKE 6 — Réglage de la puissance

Procédure depuis l'application APsystems

Ce guide présente le chemin d'accès au paramètre « Grid Power » du Lake 6 et la sélection d'une puissance de 800 W ou de 2 500 W, comme illustré dans les captures d'écran.


1. Accéder au Lake 6

Ouvrez l'application APsystems, puis sélectionnez l'onglet « APEMS » en bas de l'écran. Dans la liste « Mes appareils », appuyez sur le Lake 6 concerné.

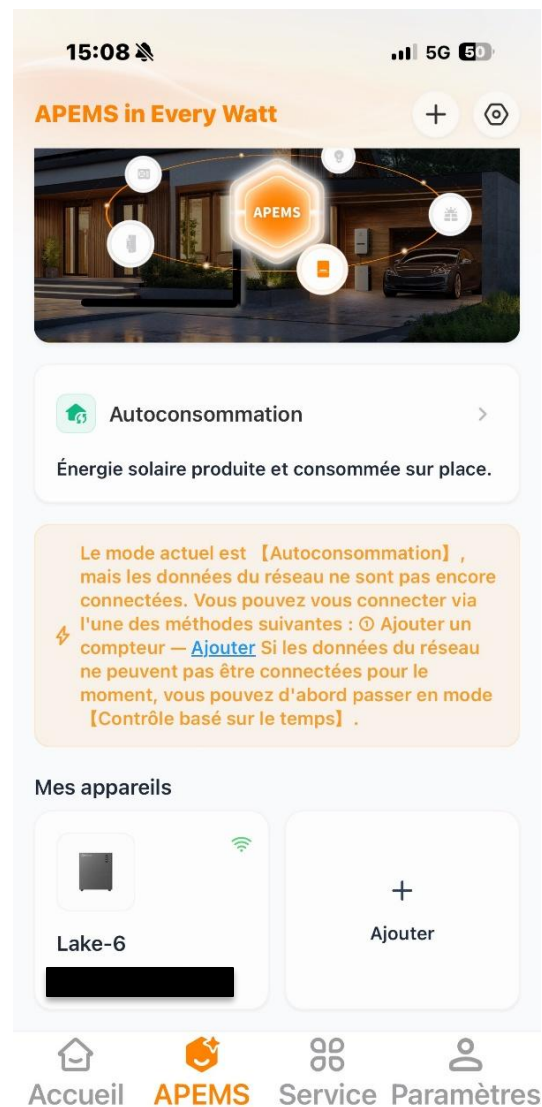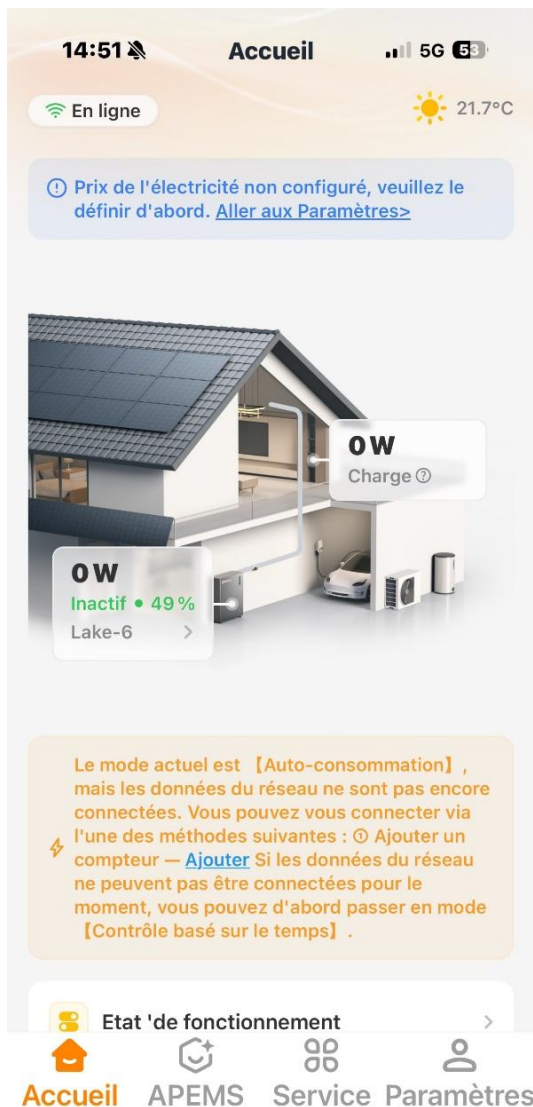

2. Ouvrir les paramètres de l'appareil

Depuis la page du Lake 6, accédez aux paramètres de l'appareil à l'aide de l'icône dédiée, en haut à droite. Dans la liste des paramètres, repérez la ligne « Grid Power » puis appuyez dessus.

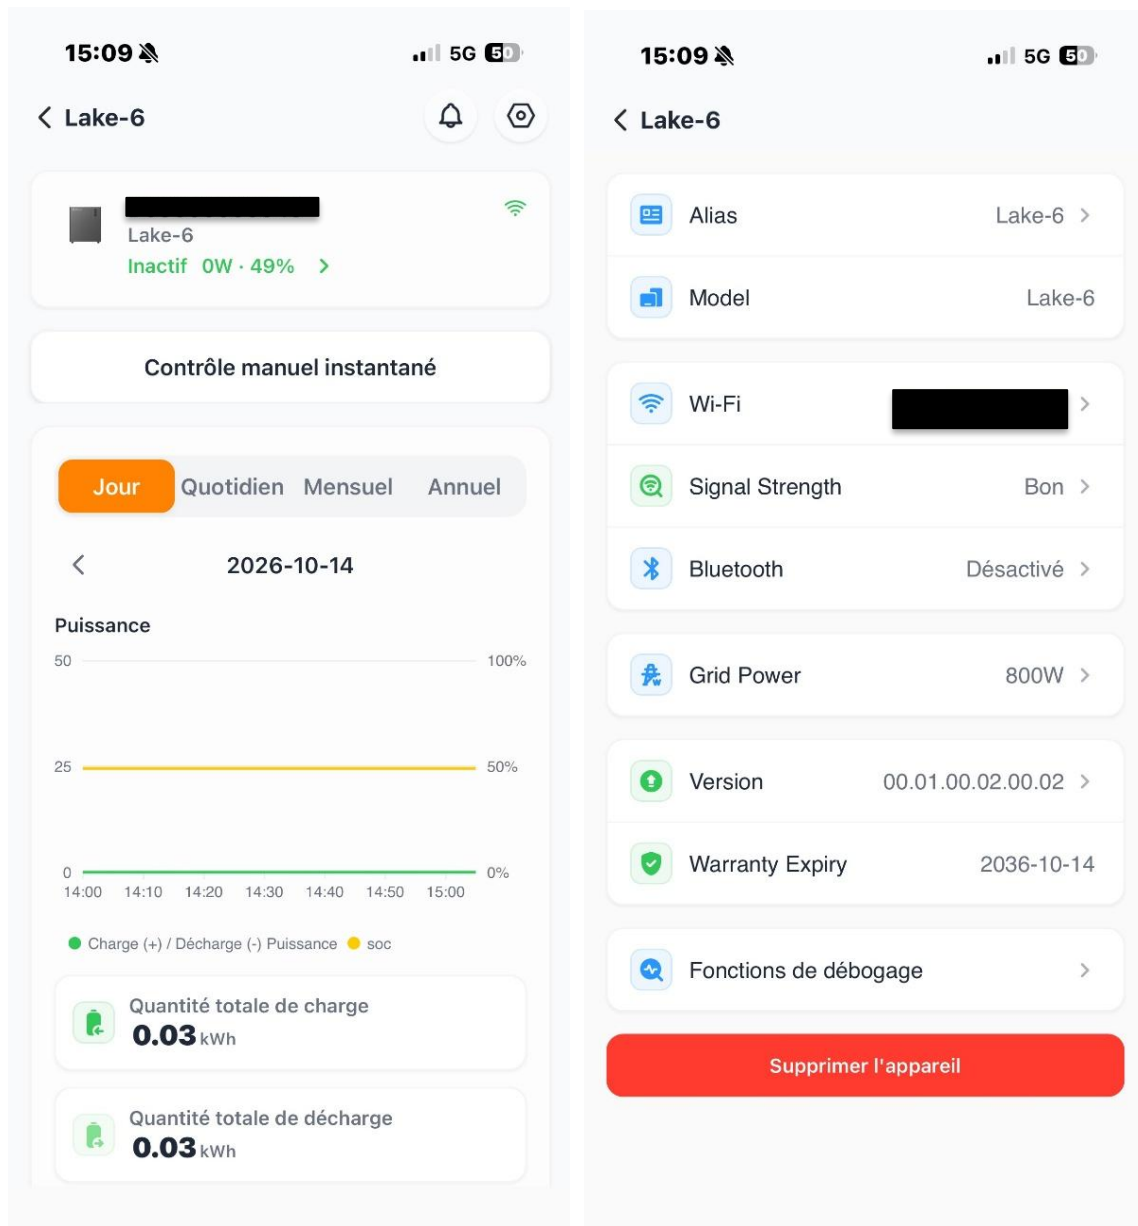

3. Sélectionner la puissance et enregistrer

Dans l'écran « Grid Power », sélectionnez la valeur souhaitée :

- 800 W : par default 800 W.
- 2 500 W : sélectionnez cette option si une limite de 2 500 W est souhaitée.

Appuyez ensuite sur « Enregistrer » pour valider la sélection. Vérifiez que la valeur choisie est bien affichée dans les paramètres du Lake 6.

15:09 5G

< Grid Power

Veuillez sélectionner la puissance du réseau. L'appareil limitera la sortie en fonction de la puissance sélectionnée.

800W ☒

2500W ☐

Avant l'activation, veuillez confirmer le mode d'installation et signer.

Enregistrer

Point d'attention

Le paramètre « Grid Power » présenté dans ces captures permet de choisir entre 800 W et 2 500 W. Il ne faut pas le confondre avec le réglage des consignes de charge et de décharge dans le mode « Contrôle basé sur le temps », où les plages de puissance sont différentes. Si l'objectif est de limiter la puissance de charge ou de décharge dans ce mode, vérifiez également les consignes correspondantes dans l'application.